



# RENNIKINNITUSKONKSUDE TAGATÜKKIDE PAIGALDUS

Tagatükke võib kasutada koos kõigi välimiste rennikonksudega nii kandiliste kui ka poolümarate rennide juures.

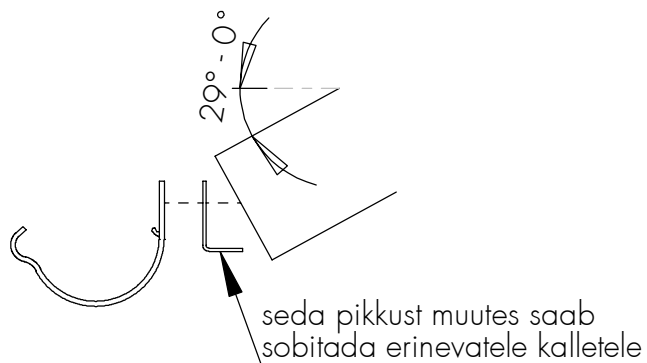


Tagatükk, L-mudel,  
tootenumbr 11160.

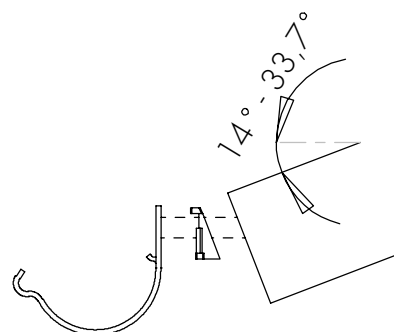


Plastist tagatükk

- Tootenumbr 10580 1:4 (14,0°)
- Tootenumbr 10590 1:3 (18,4°)
- Tootenumbr 10600 1:2 (26,6°)
- Tootenumbr 10610 1:1,5 (33,7°)

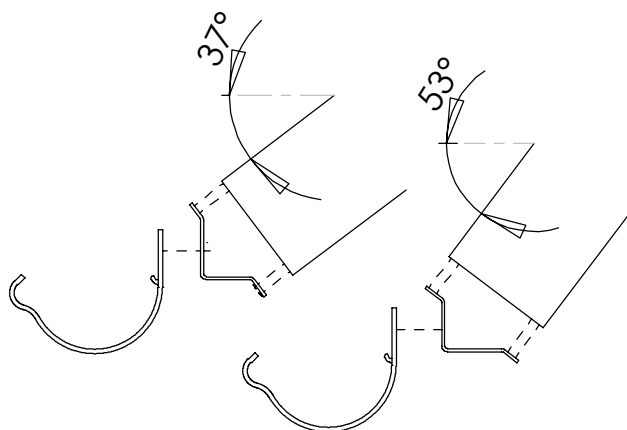

Tagatükk, K-mudel, tootenumbr 11150.  
Keerates tagatüki teistpidi moodustub erinev nurk.

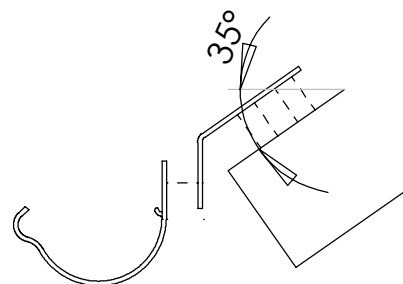

Renni kinnituskonksude pikendus,  
tootenumbr 11140.

NB! Kasutada polte M8 8.8 (ISO 898).