


KATTOTIKAS LUOKKA 1 RIVIKATOILLE KESKIKIINNIKKEELLÄ


- Katolla olevien tikkaiden yhteydessä on syytä käyttää lumiesteitä.
- Huomioi - asennuksessa Hoito- ja käyttöohjeet www.orima.fi sekä RT 85-11132 ohjeet.

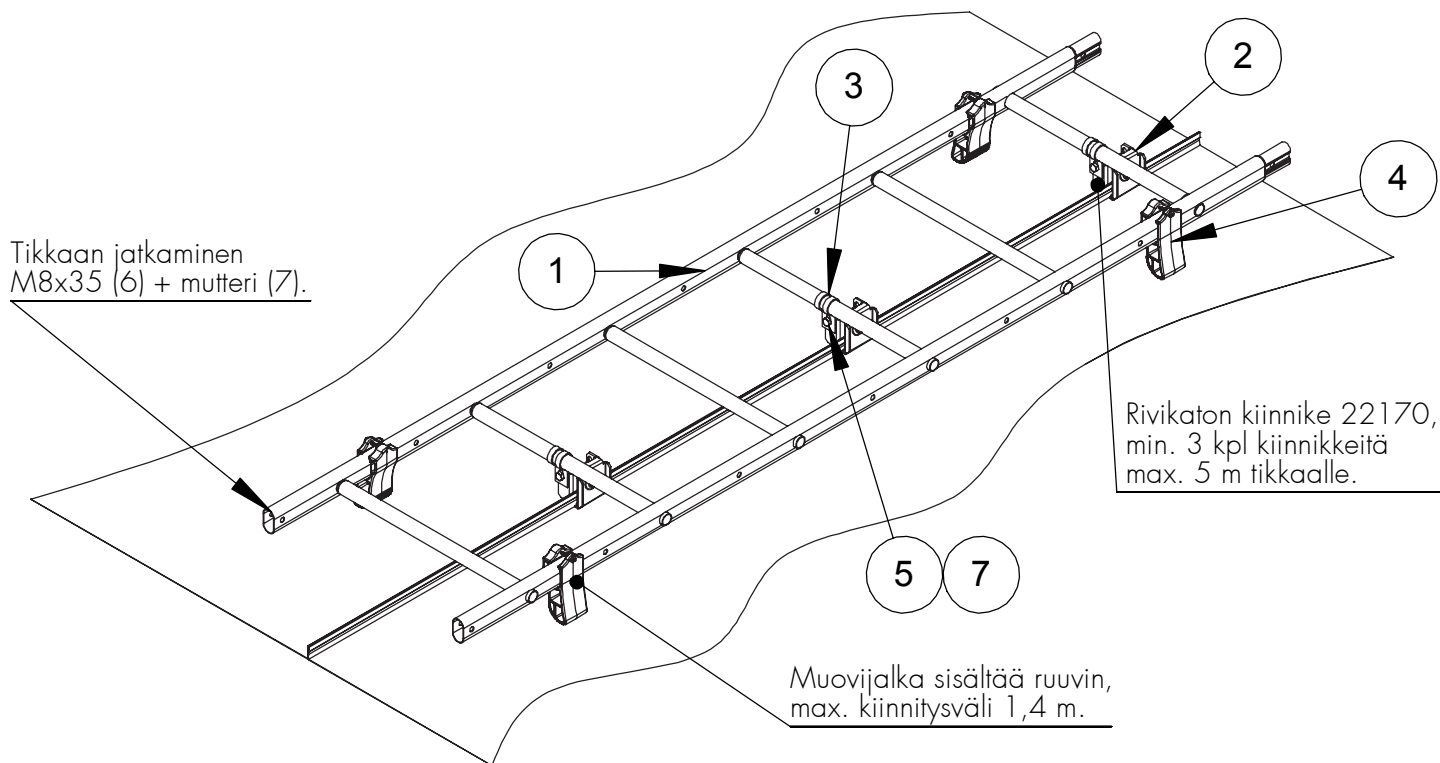

ASENNUKSET ERITYYPISILLE LUKKOSAUMAKATTEILLE

ASENNUS KONESAUMAKATOLLE

Huom! Nosta kiinnikettä.

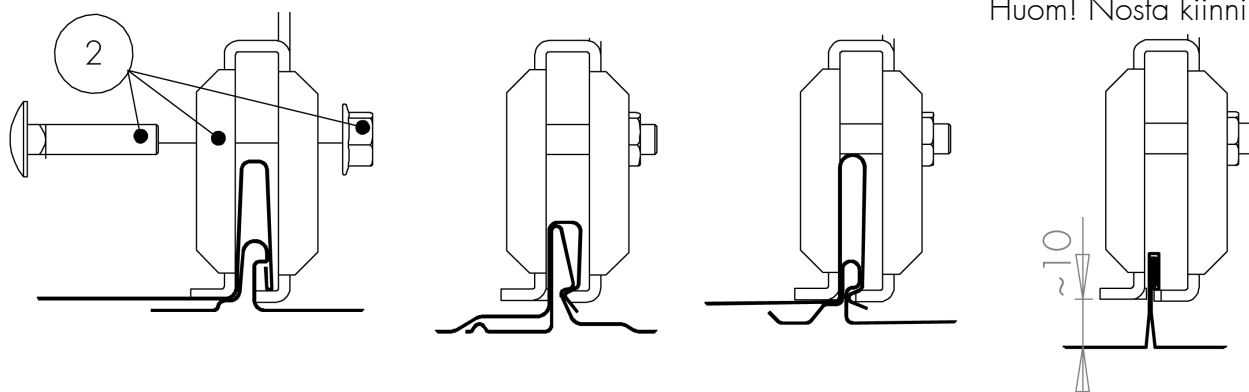

Kiristä kiinnikkeen pultteja kunnes kiinnikkeen myötöraja saavutetaan. Myötörajalla kiinnikkeen kyljet ovat lähentyneet toisiaan, mutta eivät ole painuneet lommolle tai vääntyneet.

NRO	OSA	TUOTE-NRO	AS2 (SAS2) kpl	AS2L (SAS2L) kpl
1	MODULITIKAS	*		
2	TIKKAIDEN RIVIKIINNIKE	22170	3	1
3	P -LENKKI	20420	3	1
4	MUOVIJALKA	20240	8	4
5	KUUSIORUUVI M8x25	17041	3	1
6	KUUSIORUUVI M8x35	17051	2	2
7	KUUSIOMUTTERI M8	17021	5	3
8	LUKKORUUVI M8x40	17191	3	1
9	LAIPPAMUTTERI M8	17201	3	1

* Tikasrunkojen pituudet: 1,5 m, 2,1 m, 3,0 m ja 4,2 m.

Asennussarja AS2 riittää 5,1 m tikkaisiin. AS2L -lisäsarja riittää seuraavaan 5 m.

HUOM! Käytettävä ruuvien lujutta M8 8.8(ISO 898).