ORIMA-TUOTE OY

MODULITIKKAAN ASENNUS KATOLLE

Yläpään kiinnitys aina runkorakenteeseen
esim. kuvan osoittamalla tavalla harjalevyn alle.
Suosittelemme tiivistenauhaa korokepalkin ja peltijalan alle.

A. KOROKEPALKKIA KÄYTTÄEN

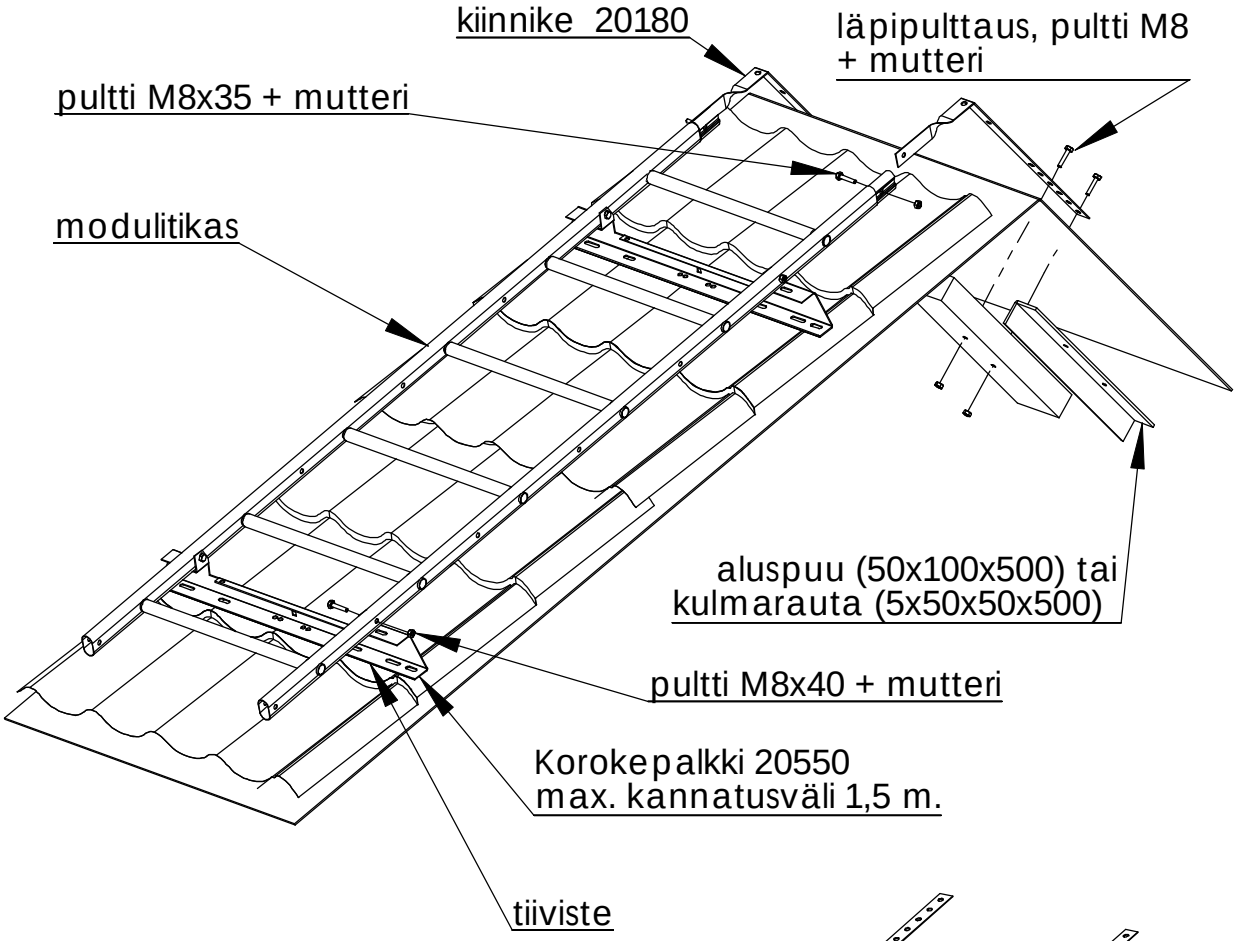

B. KATTOJALKOJA KÄYTTÄEN

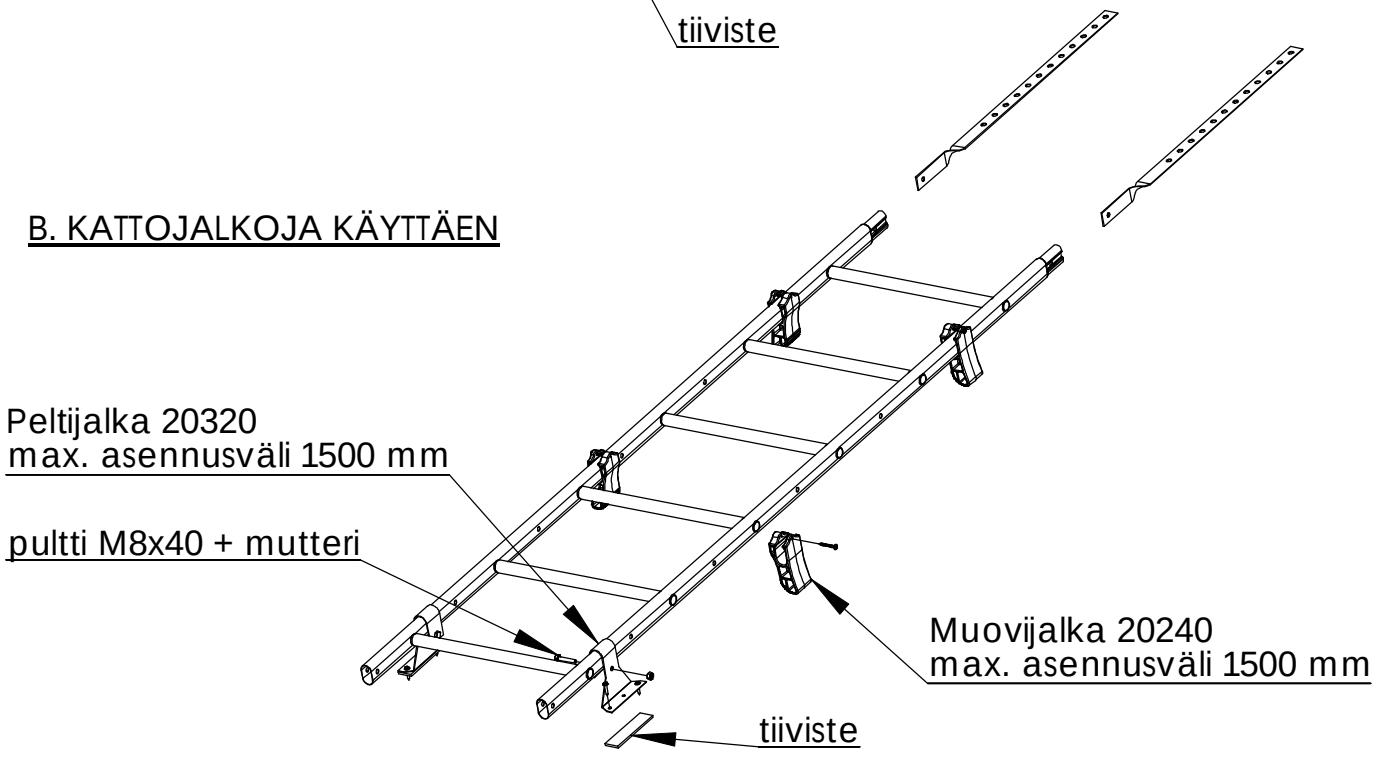

HUOM! M8 8.8

10.07.2009